


WELD ON®

Hot Weather Tips

Store cement, primer, pipe, and fittings in a shaded area prior to use.

Almacene el cemento, el imprimador, la tubería y conexiones en un lugar sombreado, antes de ser utilizados.

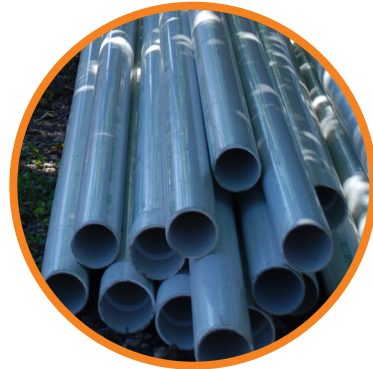

Always assemble pipe and fittings in shade, never in direct sunlight.

Siempre ensamble la tubería y conexiones bajo la sombra, nunca expuesto al sol directo.



Work quickly! Keep surfaces wet with cement at the time of assembly.

Trabaje rápidamente! Mantenga las superficies húmedas con cemento al momento de ensamblar.

Visit the full article at www.weldon.com/pdf/weldon/hot_weather.pdf for more information or call our tech service line at 1-877-477-8327.



Follow and Like us:



[twitter.com / WeldOnCements](https://twitter.com/WeldOnCements)
[facebook.com / WeldOnCements](https://facebook.com/WeldOnCements)

