


# WELD-ON®

## Set and Cure Time Tips

**Download the Weld-On Toolbox app on your mobile device (iPhone / Android) to estimate set and cure times anywhere at your convenience.**

*Descargue la aplicación Weld-On Toolbox en su dispositivo móvil (iPhone / Android) para estimar los tiempos de secado y fraguado en cualquier lugar y a cualquier hora.*

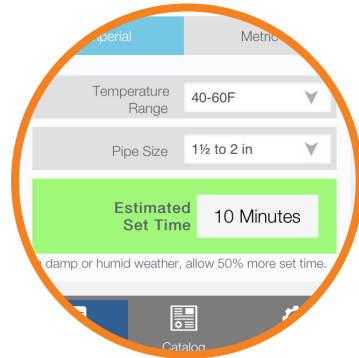

**In damp or humid weather, always remember to allow 50% more set and cure time.**

*Recuerde que en climas húmedos es necesario permitir un 50% más de tiempo para el secado y fraguado.*



**Calculators and chart values are for general reference only. Field conditions and pipe and fitting dimensions can vary these times significantly.**

*Las calculadoras y valores indicados son sólo para referencia general. Estos últimos pueden variar de manera significativa dependiendo de las condiciones de trabajo y las dimensiones de los tubos y conexiones.*

Reference our Set and Cure Time Table at [weldon.com/setcure\\_timetable](http://weldon.com/setcure_timetable) or for installation instructions for our new mobile app, visit [weldon.com/technical\\_support](http://weldon.com/technical_support)



Follow and Like us:



[twitter.com / WeldOnCements](https://twitter.com/WeldOnCements)  
[facebook.com / WeldOnCements](https://facebook.com/WeldOnCements)

