

WELD ON®

How to: Scrape Test


Apply primer long enough to soften the pipe and fitting surfaces, which can be confirmed with a “Scrape Test”:

Aplique suficiente imprimador para ablandar la superficie de la tubería y la conexión, lo cual puede ser confirmado con una “Prueba de Raspadura”:



On a scrap piece of pipe, drag a knife blade across the wet surface.

En un pedazo de tubería, raspe la superficie húmeda con una navaja.

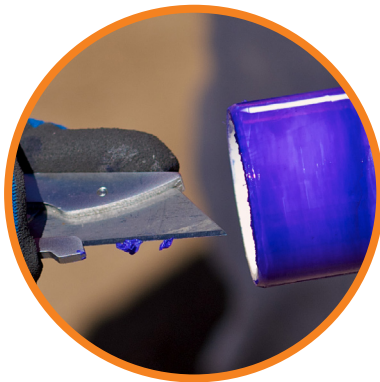

A small amount of material builds up on the blade when the primer has been applied long enough.

Cuando se ha aplicado suficiente imprimador, una pequeña cantidad de plástico se acumulará en la navaja.

Visit www.weldon.com or call us at **1-877-477-8327** for more helpful information.



Follow and Like us:



[twitter.com / WeldOnCements](https://twitter.com/WeldOnCements)
[facebook.com / WeldOnCements](https://facebook.com/WeldOnCements)

